

# INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

## PRZYŁBICA OCHRONNA

**PRODUCENT:**

Jaguar Tomasz Chwiłowicz

Ul. Dworcowa 62, 62-400 Słupca, Polska

**Nazwa wyrobu:** Przyłbica ochronna

**Typ:** TEMIDA 1424162

**Klasyfikacja:** Środek ochrony osobistej kategorii I. Ochrona podczas kontaktu ze środkami czyszczącymi o słabszym działaniu lub dłuższy kontakt z wodą;

### Informacje ogólne

Osłona twarzy wykonana w Polsce. Front wykonany z przezroczystego PET, chroni przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak środki czyszczące na słabych zasadach czy woda. Jest wielokrotnego użytku, lekka i wygodna w użyciu. Dzięki gumce można ją dopasować do wielkości głowy.

Przed przystąpieniem do użytkowania przyłbicy należy przeczytać i zastosować się do poniższych zaleceń. Niniejszą instrukcję należy przechowywać w miejscu łatwo dostępnym dla użytkownika. Aby uniknąć niepotrzebnych błędów, należy upewnić się, że osoba korzystająca z przyłbicy dokładnie zapoznała się z jego działaniem i właściwościami.

Proszę zachować instrukcję i upewnić się, że pozostanie z przyłbicą w przypadku jej przeniesienia lub sprzedaży. Dla bezpieczeństwa zachować środki ostrożności zgodne z wymienionymi w instrukcji obsługi, gdyż producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które powstały podczas użytkowania przyłbicy niezgodnie z niniejszą instrukcją.

- Wyrób spełnia wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425.

### CECHY

- Można dezynfekować alkoholem
- Pakowane pojedynczo
- Regulowana długość
- Wielokrotnego użytku

### Budowa

Przód	Przezroczyste tworzywo PET
Czoło	Pianka poliuretanowa
Tył	Elastyczna opaska
Waga	0,057 kg
Wymiar przezroczystej osłony przyłbicy	38 x 23 cm


Legenda:

A – Elastyczna opaska

B – pianka ochronna

C – przezroczyste tworzywo PET

D – śruba

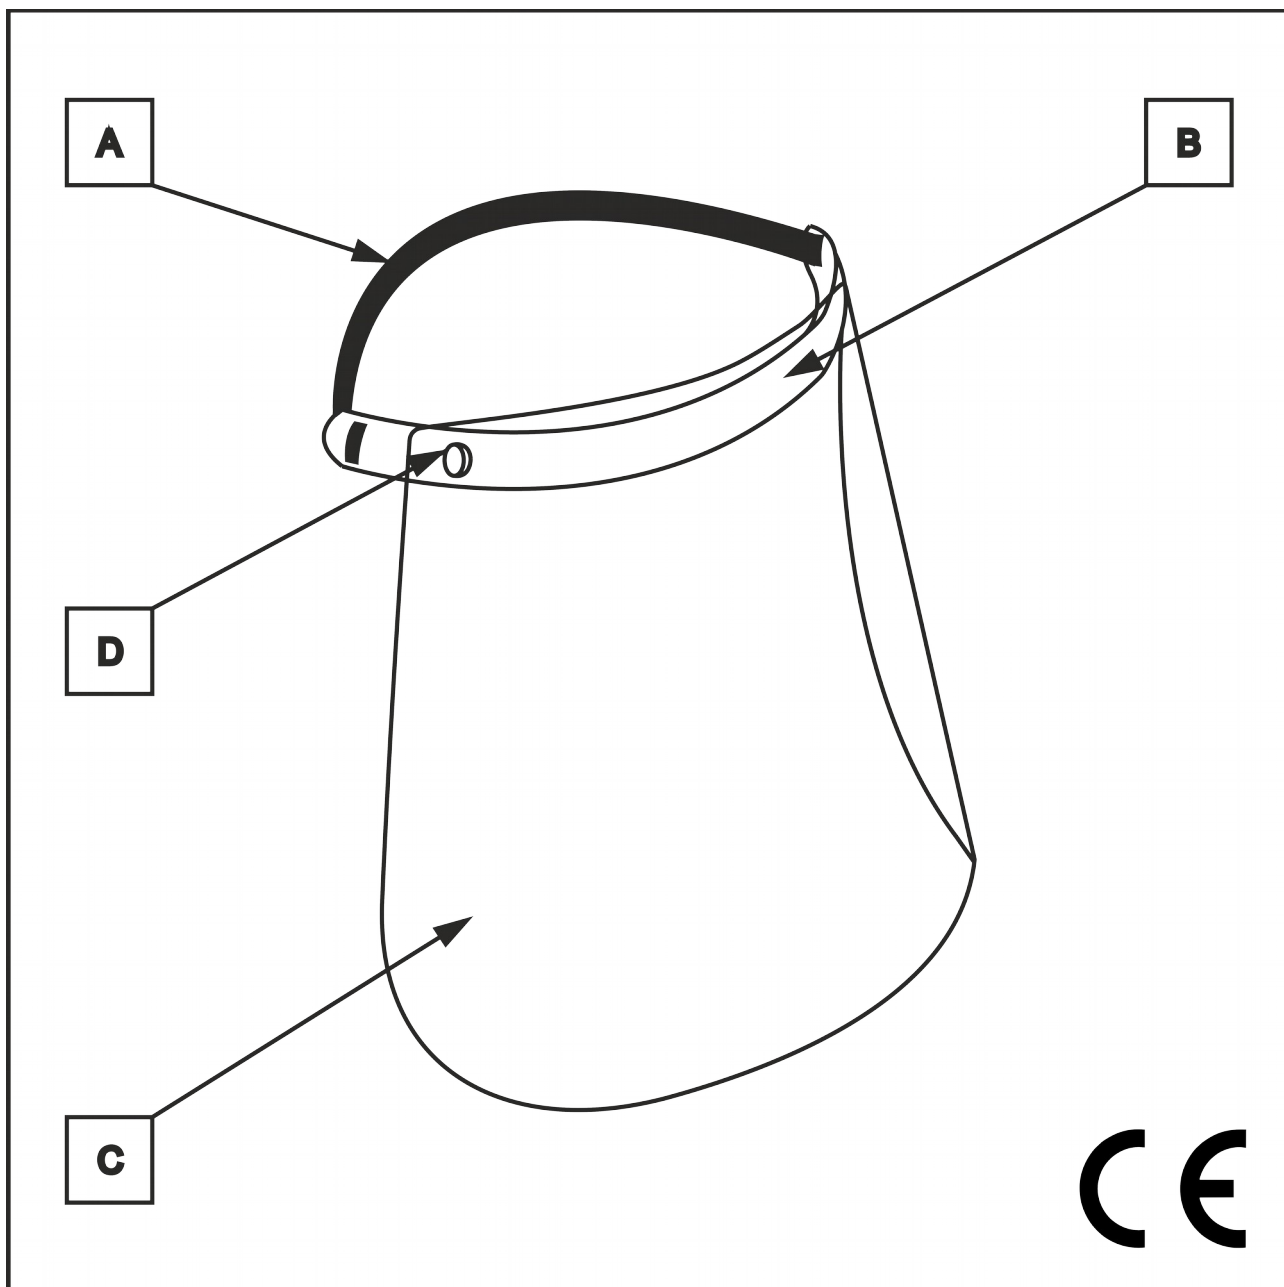

### Przeznaczenie

Przyłbica ochronna przeznaczona do ochrony przed zagrożeniami kategorii I (punkt b) kontakt ze środkami czyszczącymi o słabszym działaniu lub dłuższy kontakt z wodą. Sprawdzają się podczas mycia naczyń, w ogrodach, działkach i innych pracach na zewnątrz budynków. Służy do ochrony twarzy przed działaniem czynników tj. deszcz, odpryski podczas mycia naczyń. Przeznaczona jest do wielorazowego użytkowania.

Wyrób nie jest przeznaczony do użytku w warunkach zagrażających zdrowiu i życiu użytkownika.

### Instrukcja zakładania przyłbicy

- 1 Wyjąć przyłbicę z foliowego opakowania. Odkręcić śrubki na opasce, założyć przezroczystą osłonę. Zakręcić śrubki. Gotową przyłbicę założyć na głowę przy pomocy elastycznej opaski. Elastyczna opaska powinna znajdować z tyłu głowy.

### Instrukcja zdejmowania przyłbicy

- 1 Rozciągnąć elastyczną opaskę. Zdjąć przyłbicę z głowy.

### Instrukcja konserwacji przyłbicy

Przed każdym użyciem sprawdzić czystość przyłbicy.

Czyścić za pomocą środków dezynfekujących. Przecierać miękką, czystą szmatką, uważając aby nie porysować przezroczystej osłony.

### Niedozwolone sposoby użytkowania



Z przyłbicą należy obchodzić się ostrożnie. Przestrzegać poniższych zaleceń.

Użytkownik nie może:

- Używać przyłbicy w strefach zagrożonych wybuchem.
- Używać przyłbicy do ochrony przed działaniem czynników mogących zagrażać życiu i zdrowiu użytkownika.
- Przechowywać przyłbicę blisko źródeł ciepła i w miejscach nasłonecznionych.
- Ponownie używać przyłbicy w przypadku jej uszkodzenia.
- Używać przyłbicy po zauważeniu przetarć i dziur w materiale.
- Używać przyłbicy niezgodnie z jej zastosowaniem.

### Wyjaśnienie piktogramów

Legenda:

- 1 Znak zgodności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/42.



### Przechowywanie i transport

Przyłbicę w opakowaniu jednorazowym należy przechowywać w temperaturze 5°C-25°C z dala od źródła ciepła. Miejsce przechowywanie powinno być wolne od zagrożeń mogących uszkodzić mechanicznie przyłbicę.

Podczas transportu środkiem dostawczym należy zapewnić izolację od warunków zewnętrznych/atmosferycznych oraz zabezpieczyć przed zniszczeniem mechanicznym opakowań zbiorczych.

### Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej www pod adresem:

<https://jaguargift.com/pl/oferta/higiena-przylbice-c/>